


ZUNDAPP

hai 50-TYP 448-111


Achtung
Siehe auch Cockpit-
Zeichnung 448-16 718 11

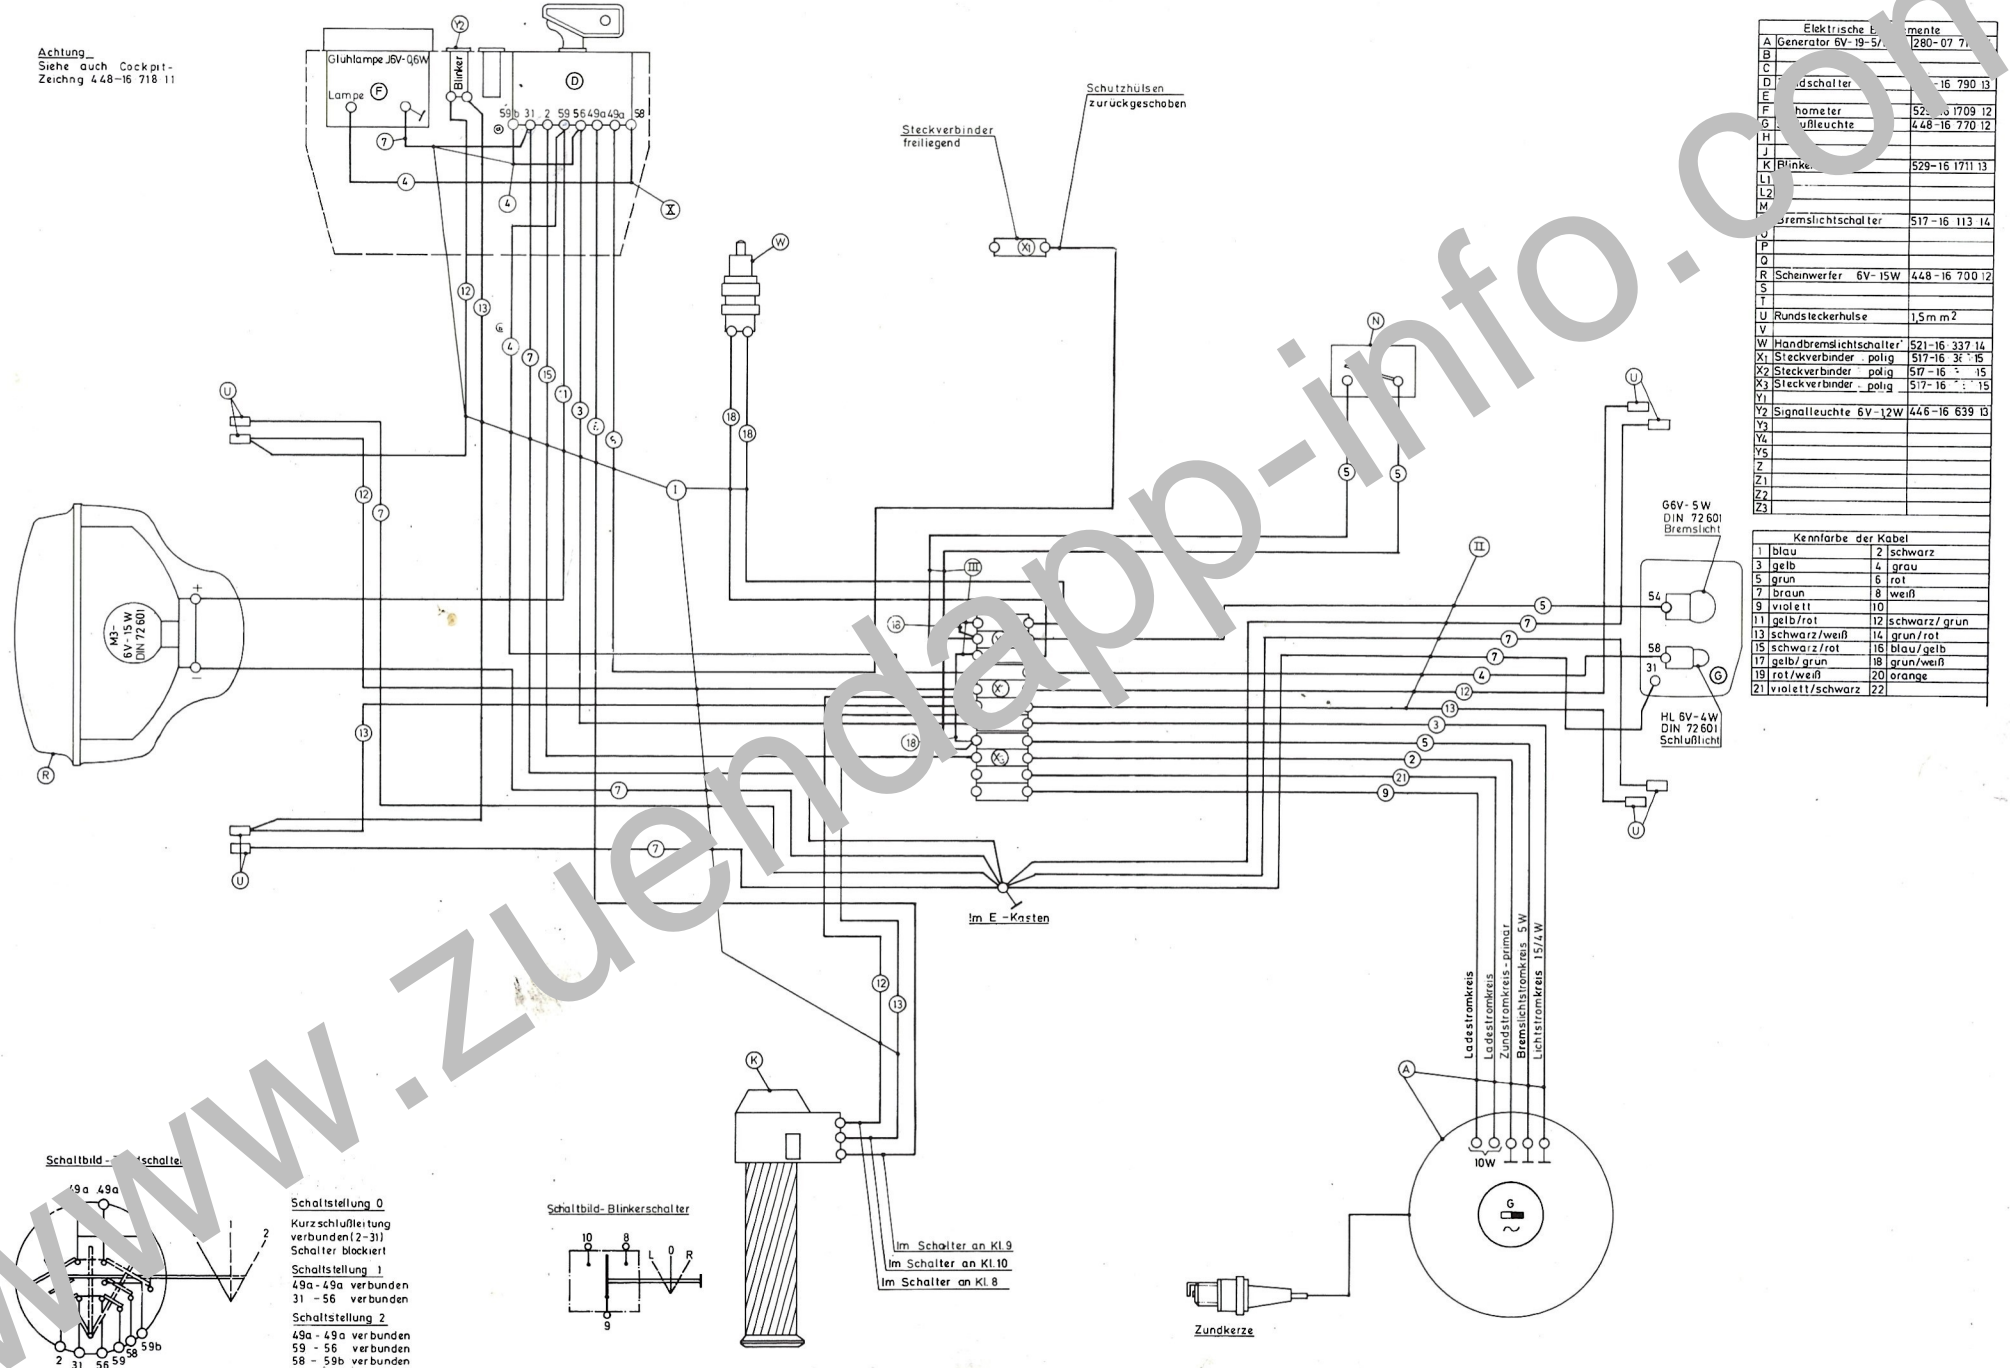

Elektrische Elemente	
A	Generator 6V-19-5/1280-07 71
B	
C	
D	Relaischalter 16-790 13
E	
F	Wahlwippen 529-16 1709 12
G	Wahlwippen 448-16 770 12
H	
J	
K	Blinker 529-16 1711 13
L1	
L2	
M	
N	Bremslichtschalter 517-16 113 14
U	
V	
W	Handbremslichtschalter 521-16 337 14
X1	Steckverbinder - polig 517-16 31 15
X2	Steckverbinder - polig 517-16 31 15
X3	Steckverbinder - polig 517-16 31 15
Y1	
Y2	Signalleuchte 6V-12W 446-16 639 13
Y3	
Y4	
Y5	
Z	
Z1	
Z2	
Z3	

Kennfarbe der Kabel	
1 blau	2 schwarz
3 gelb	4 grau
5 grün	6 rot
7 braun	8 weiß
9 violett	10
11 gelb/rot	12 schwarz/grün
13 schwarz/weiß	14 grün/rot
15 schwarz/rot	16 blau/gelb
17 gelb/grün	18 grün/weiß
19 rot/weiß	20 orange
21 violett/schwarz	22

Schaltbild - Wählwippen

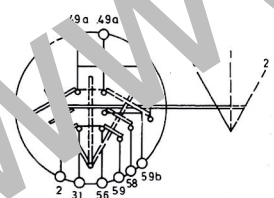


Schaltstellung 0
Kurzschlußleitung
verbunden (2-31)
Schalter blockiert

Schaltstellung 1
49a - 49a verbunden
31 - 56 verbunden

Schaltstellung 2
49a - 49a verbunden
59 - 56 verbunden
58 - 59b verbunden

Schaltbild - Blinkerschalter

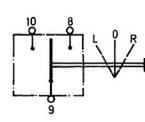

Im E-Kasten
Im Schalter an Kl.9
Im Schalter an Kl.10
Im Schalter an Kl.8

Zündkerze